



Schritt für Schritt - Anleitung (Fotovoltaik Automobil) Sunny 3

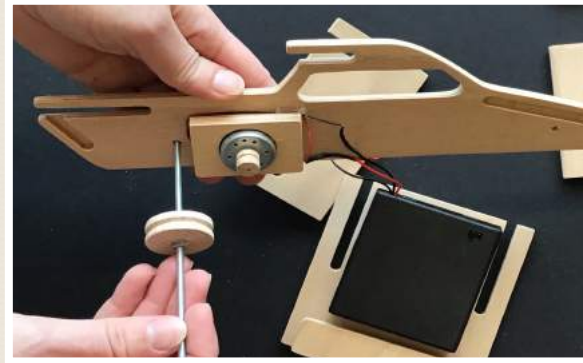


1. Gewindestange mit Antriebsrad in eines der beiden Löcher stecken.




2. Gummiring über Antriebsrad und Motor anbringen.

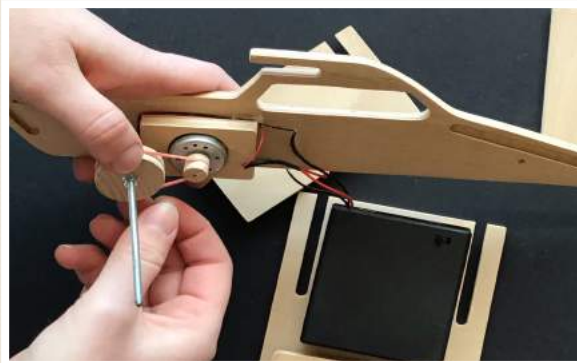



3. Motorhaube in die Einkerbung geben und zweites Seitenteil dazustecken.

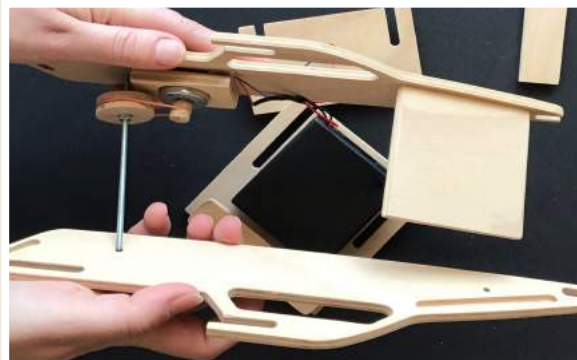


4. Spoiler vorne anbringen.

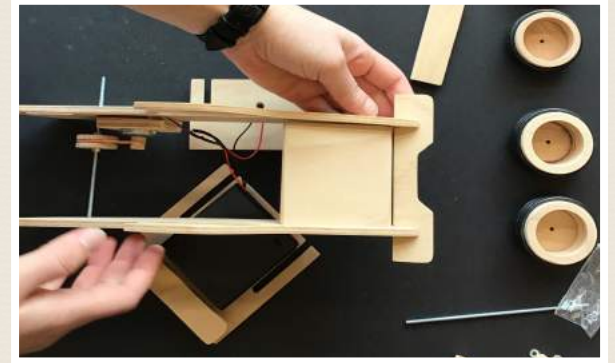


5. Akkumodul und Motor vorsichtig in die Schlitz einfädeln.

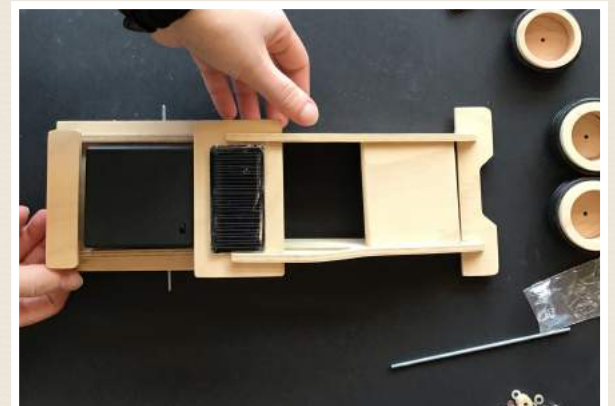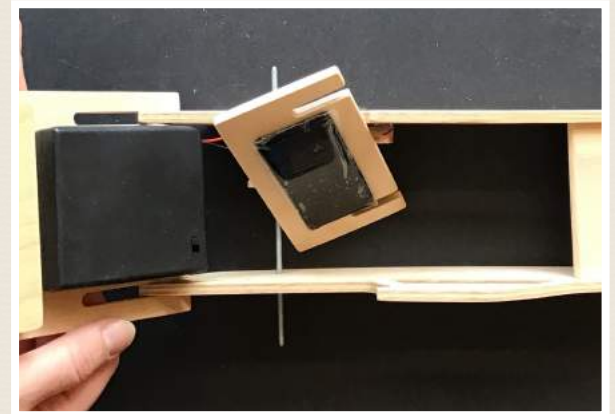

6. Auto umdrehen und Heckblende in die Einkerbungen stecken.

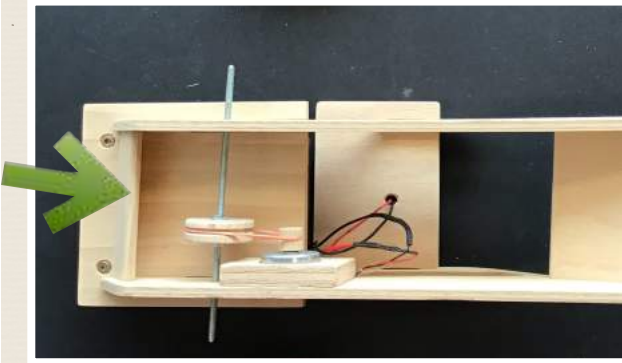

7. Hinterräder montieren: Beilagscheibe außen auf Gewindestange schieben und langes Distanzstück hinaufdrehen (Schraubmutter zeigt nach innen).

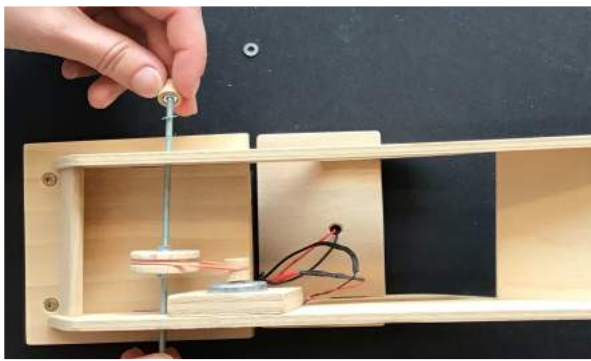


8. Zuerst ein breites Rad, dann eine Beilagscheibe und abschließend eine Polymutter anbringen.




Schritte 7-8 beim zweiten Hinterrad wiederholen.


9. Zweite Gewindestange durch die vorderen Löcher stecken.

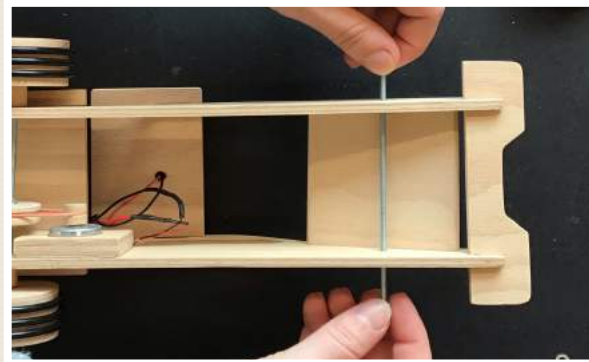

10. Vorderräder montieren: siehe Schritte 7 und 8.

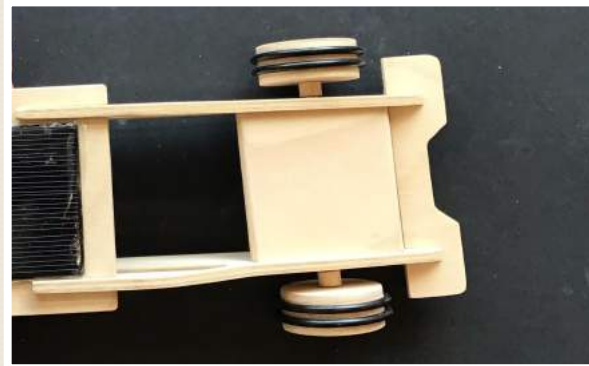

Dein Auto ist jetzt fertig zusammengebaut. Lege die Batterien ein und los gehts.

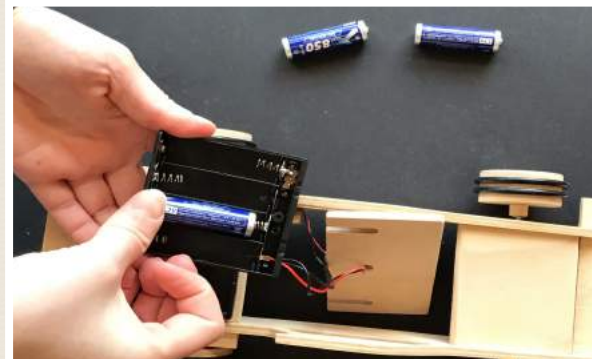

Viel Spaß mit deinem Auto!

